


Monteringsmall för vägg WC

230±5

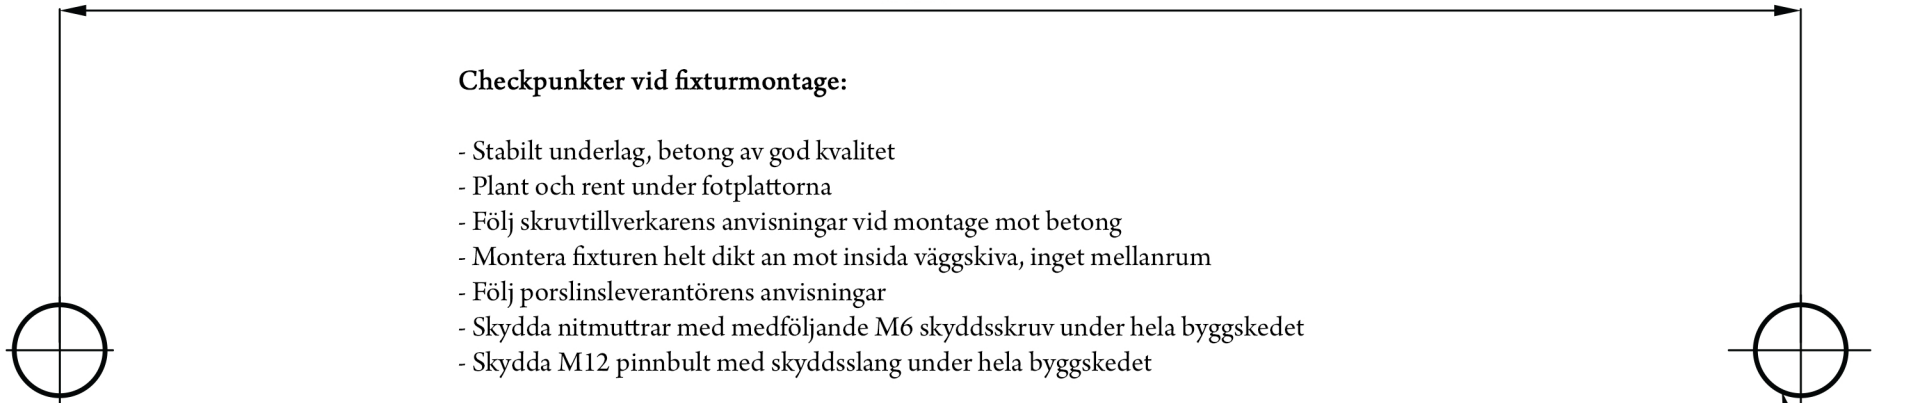

Checkpunkter vid fixturmontage:




- Stabilt underlag, betong av god kvalitet
- Plant och rent under fotplattorna
- Följ skruvtillverkarens anvisningar vid montage mot betong
- Montera fixturen helt dikt an mot insida väggskiva, inget mellanrum
- Följ porslinsleverantörens anvisningar
- Skydda nitmuttrar med medföljande M6 skyddsskruv under hela byggskedet
- Skydda M12 pinnbult med skyddsslang under hela byggskedet

Checkpunkter vid kaklad vägg:

- Helt slät kakelsättning, utstående kakel punktbelastas mot porslinet
- Liggande förstärkningsregel monteras mot ovansida fixtur
- Väggreglar från golv till tak, ej fristående vägg

SS EN 33:2011

*) Monteringsmått för rotmodell = 185 mm

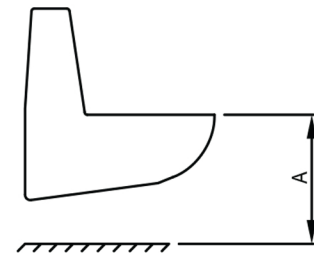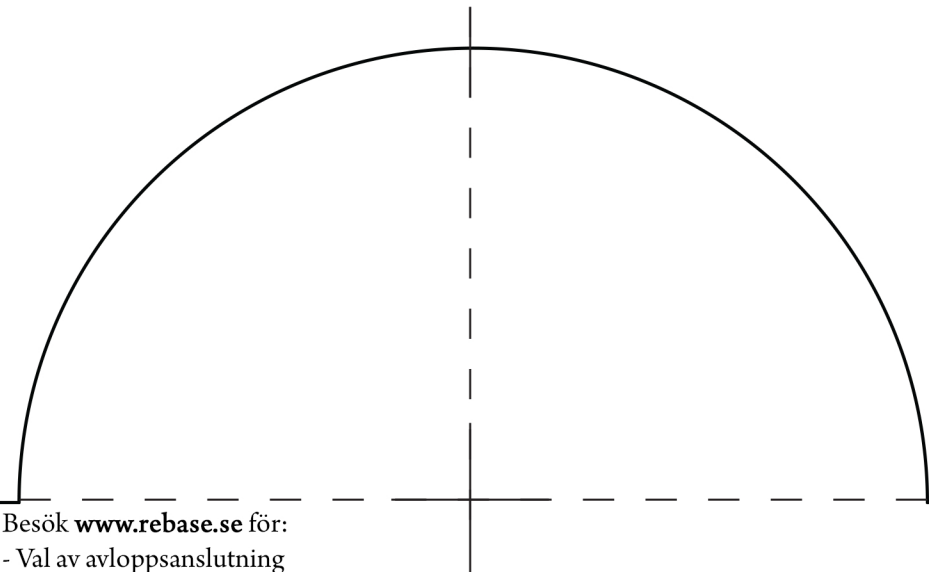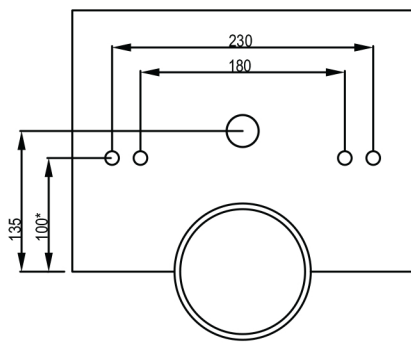

PUE.12 Väggh monterade klosetter

Väggh monterad klosett ska monteras enligt figur AMA PUE.12/1

Tabell (A)	RWC	Normal
Bostad	460 mm	420 - 430 mm
Övriga lokaler	460 mm	450 mm

Beakta att det i exempelvis skolor, bostäder och för RWC kan vara relevant med andra höjder på klosetter än vad som anges i AMA.

Besök www.rebase.se för:

- Val av avloppsanslutning
- Utbytbara fästen för vattenanslutning
- Väggh-/täckbrickor