
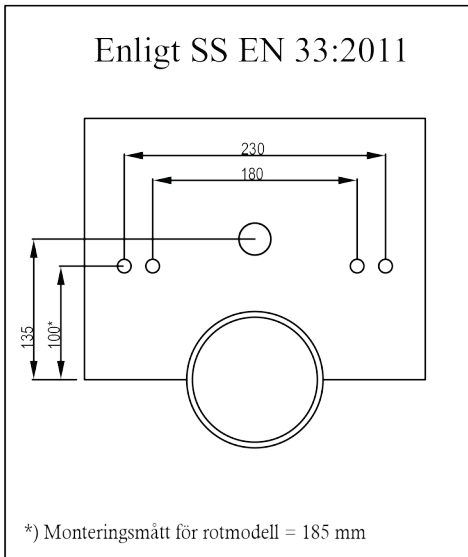


Beträffande c/c-mått (230, 180 mm) och för mer information gällande sitthöjd se porslinsleverantörens anvisningar.

Vid dold rördragning monteras skyddsskruv.  
Denna skall finnas under och efter gipsmontage som skydd för gänggång. Rekommenderad expanderskruv Hilti Hsa M10 x 120, eller likvärdig. Åtdragningsmoment 30 Nm.

2019-12

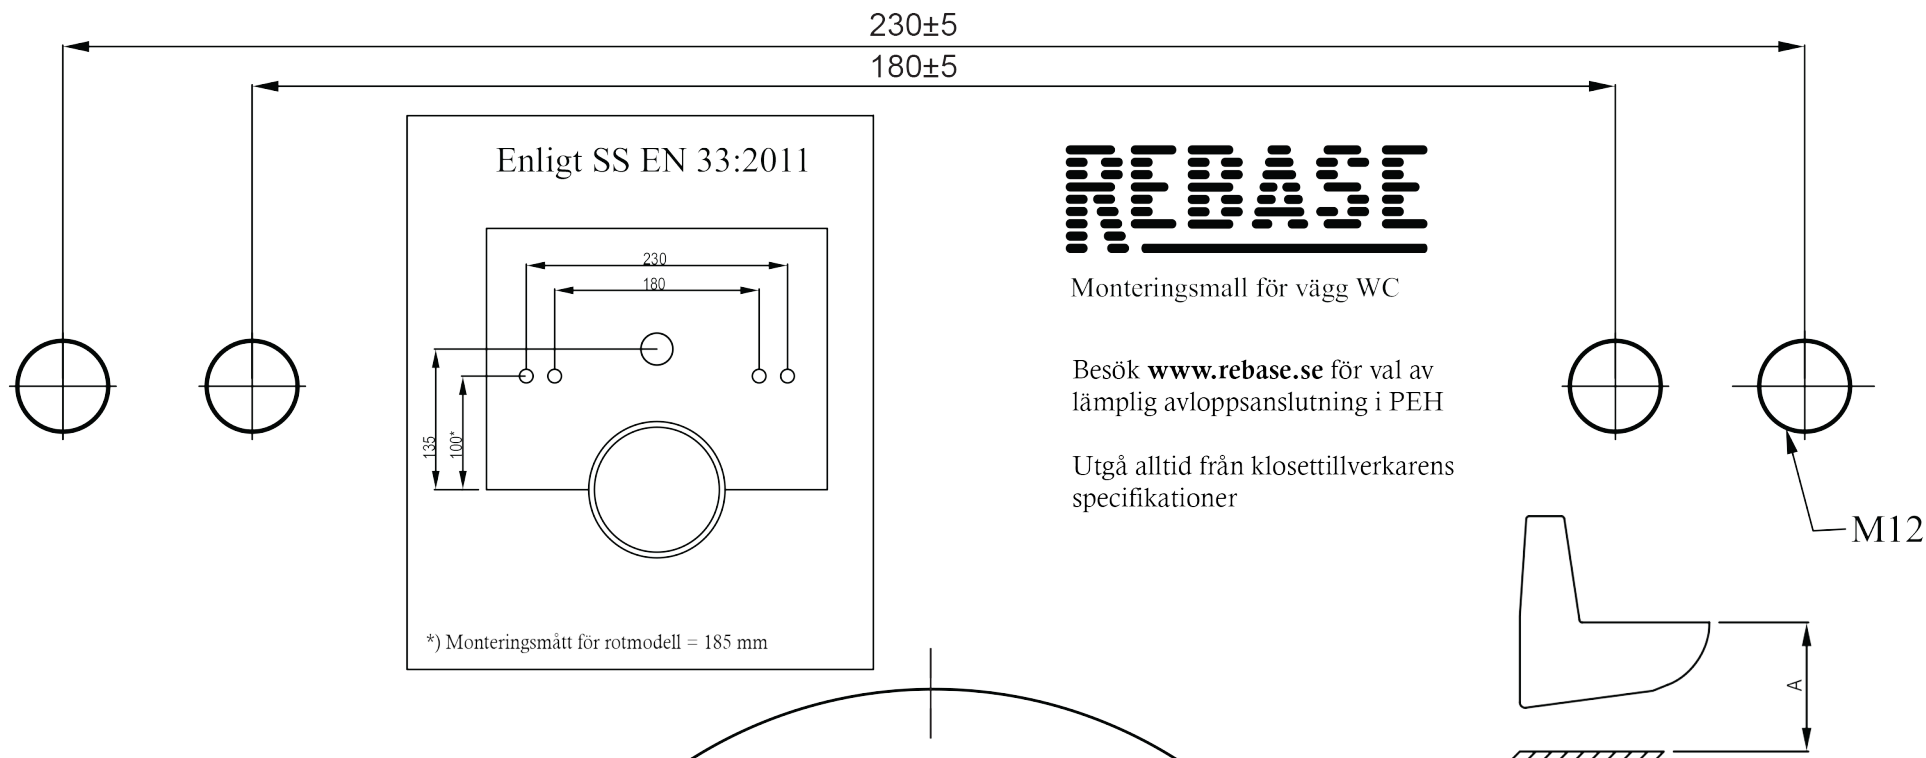

**OBS!**  
Mallen är avsedd för anslutning av plaströr.  
Vid anslutning av gjutna normalrör ökar radien med 5 mm.  
Fodra gärna upp denna mall på ett kraftigt underlag och du har en lättarbetad monteringsmall.

**PUE.12 Väggmonterade klosetter**

Väggmonterad klosett ska monteras enligt figur AMA PUE.12/1

Tabell (A)	RWC	Normal
Bostad	460 mm	420 - 430 mm
Övriga lokaler	460 mm	450 mm

Beakta att det i exempelvis skolor, bostäder och för RWC kan vara relevant med andra höjder på klosetter än vad som anges i AMA.

*Exakt mått kan vara svårt att uppnå vid montering innan färdigt golv är färdigställt.  
En tolerans på ±10 mm kan därför accepteras vid mätning mot färdigt golv.*

Vid montering kontrollera att golvet och mallens ovkant är plan och vågrätt. Vi förbehåller oss rätten för eventuella produktförändringar.  
Ytterligare information nästa sida.

20.000\_10  
20.003\_10